



Opstookprotocol

voor natte, conventionele
vloerverwarming

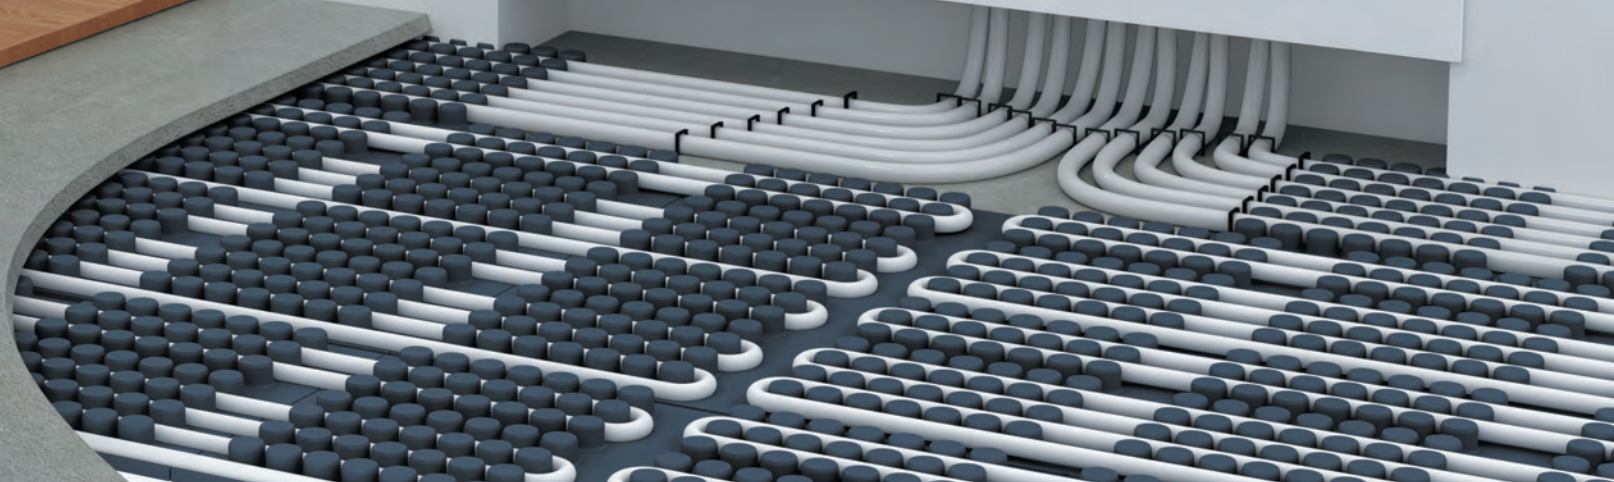

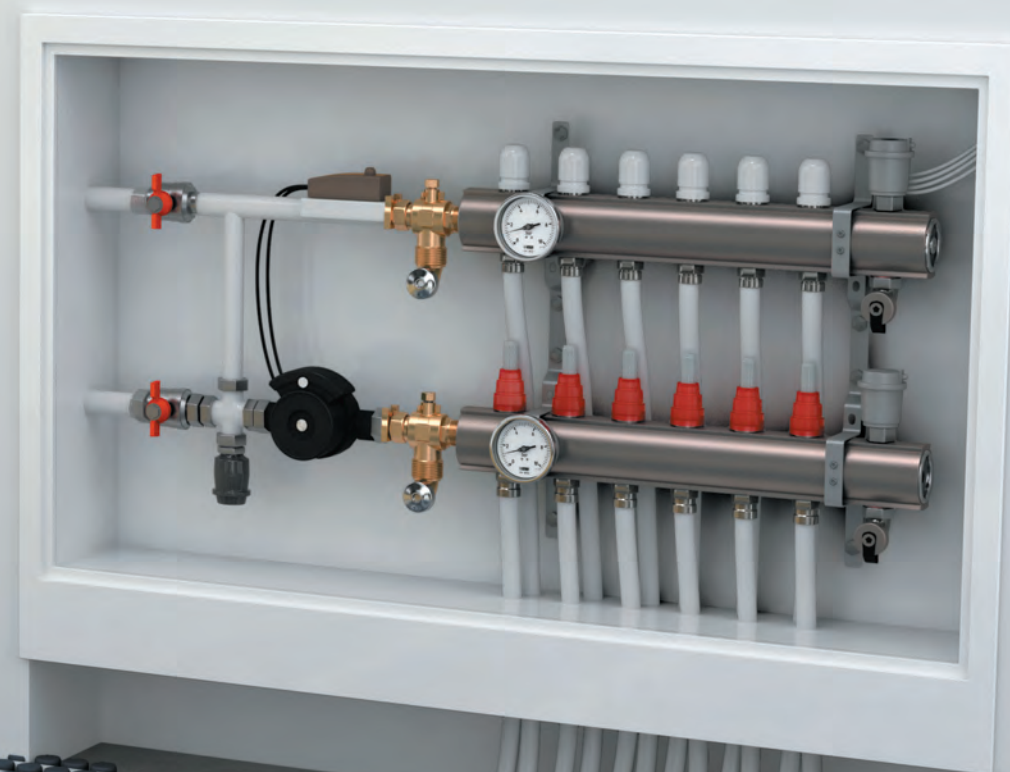

Opstookprotocol voor natte, conventionele vloerverwarming

Het opstookprotocol gebruik je bij de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming.

* De **verantwoordelijkheid** voor het uitvoeren van de eerste 2 fasen van het opstookprotocol ligt bij de **aannemer**.

Check daarom (via je klant) of de aannemer dit op de juiste manier heeft uitgevoerd! Laat dit schriftelijk, bijvoorbeeld per email, bevestigen. Bij twijfel altijd het gehele opstookprotocol volgen.

** Droogtijd fase 1 afhankelijk van de dekvloer. Bij Anhydriet ca. 12 dagen. Bij een zandcement dekvloer zonder versneller ca 6 weken bij een dekvloer dikte van 5 cm. Elke centimeter meer is 1,5 week extra.

